

OASIS

Caratteristiche Tecniche

Composizione strato funzionale non tessile: a base di Resina con Poliammide al 100%

Composizione supporto tessile: 70% Poliestere, 30% Cotone riciclato

Larghezza: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m²: 410 g/m²

Resistenza allo strappo: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Scorrimento delle cuciture: UNE EN ISO 13936-2:2004

modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistenza alla trazione: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Resistenza all'abrasione: 180.000 cicli UNE EN ISO 12947

Resistenza al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidità del colore alla luce: 5 Buona (ISO 105-B02)



Manutenzione


Per la manutenzione ordinaria del vostro divano consigliamo un'aspirazione giornaliera di tutta la sua superficie. È possibile utilizzare un'aspirapolvere di uso domestico dotata di spazzola adattabile.

Pulizia con acqua, in soli tre passaggi

La Tecnologia **aquaclean®** permette di rimuovere piccole macchie di vino, caffè, cibo e persino di alcuni pennarelli senza dover ricorrere al lavaggio con sapone.

- 1 Togliere l'eccesso della macchia versata sul rivestimento.
- 2 Applicare acqua sulla macchia, o direttamente o con un panno umido. Attendere qualche secondo.
- 3 Esercitare pressione sulla macchia con il panno e sfregare dolcemente con movimenti circolari. Se la macchia non sparisce completamente, ripetere il procedimento finché lo si ritiene necessario.

*Per evitare potenziali macchie di calcare, è preferibile utilizzare acqua in bottiglia.

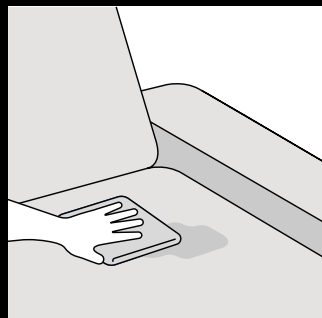

Leggi il codice QR per saperne di più sul metodo di pulizia aquaclean®.

Manutenzione e pulizia

Per la cura ordinaria del divano, il lavaggio non è necessario. Tuttavia, in caso di grandi macchie, prima del lavaggio, prendere visione delle seguenti istruzioni:

Liquidi e oli

Assorbire prima l'eccesso con carta assorbente e poi strofinare con movimenti circolari usando un panno umido.

Grasso, inchiostro di penna

Assorbire prima l'eccesso con carta assorbente e poi strofinare con movimenti circolari usando un panno umido e ripetere il procedimento se necessario. Se la macchia persiste, lasciare asciugare il tessuto e utilizzare un po' di detergente neutro messo direttamente sulla macchia e ripetere il procedimento con il panno umido.

Polvere

Togliere la polvere con un aspirapolvere domestico.



Grazie alla tecnologia SafeFront®, i nostri tessuti sono protetti da virus e batteri. È stato dimostrato che riducono l'attività virale di oltre il 91% dopo due ore di contatto continuo.